

Familiarisez-vous avec votre sportiiiis



Manche

Contient plusieurs voyants DEL (diodes électroluminescentes) qui peuvent être programmés par couleur et par position afin d'indiquer où se trouve votre performance par rapport à la zone cible programmée du capteur.

Capteur TipTap

Change de fonction simplement en tapotant sur le côté de l'appareil.

Bouton à multiples fonctions

Allume et éteint Sportiiiis et contrôle d'autres fonctions.

Port USB

Se connecte à un ordinateur afin de configurer, charger et synchroniser votre appareil Sportiiiis.

Haut-parleur

Activé par TipTap ou (en option) lorsqu'il est au-dessus ou au-dessous de la zone pour le capteur qui est actuellement activé.

Bienvenue à Sportiiiis!

Merci d'avoir acheté un appareil Sportiiiis. Sportiiiis est un affichage tête haute qui vous guide à votre marge d'entraînement ciblée (zone) durant la course, le cyclisme et plusieurs autres sports - tout en vous permettant de garder vos yeux sur la route et de maintenir la forme. Il est compatible avec les accéléromètres et les capteurs de puissance, de vitesse ou de cadence et reçoit de données de toutes les ceintures de fréquence cardiaque ANT+TM.

Lorsqu'il est monté sur vos lunettes correctement, le manche de l'appareil Sportiiiis se retrouvera dans votre vision périphérique, de manière à permettre aux voyants DEL de vous communiquer par leur couleur et leur position votre position dans la zone choisie, au-dessus ou bien à l'intérieur de celle-ci.

Avec le logiciel Sportiiiis pour Windows ou Mac, vous pouvez installer Sportiiiis et configurer les zones pour vos besoins personnels.

Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte?



Câble USB et de charge

Appareil Sportiiiis

(2) Supports de montage

(10) Attaches autobloquantes

Actions du bouton à fonctions multiples

APPUYER ET MAINTENIR LE BOUTON POUR ÉCOUTER	CONTINUEZ À APPUYER SUR LE BOUTON	RELÂCHEZ LE BOUTON
« Power »	Poursuivre à mode	L'appareil s'allume ou s'éteint
« Mode »	Poursuivre à pairage	Changement de mode (course/vélo)
« Pairing »	Poursuivre à volume	Se jumelle avec les capteurs disponibles
« Volume »* (1 à 4)	Allez au niveau de son suivant	Changement de volume

TipTap

Sportiiiis contient un accéléromètre, ce qui lui permet de réagir aux tapotements sur le côté de l'appareil. Pour de meilleurs résultats, tenez l'appareil avec votre majeur et tapotez fermement avec votre index.



1 Tapotement	Feedback auditif des mesures de capteur actuelles affichées.
2 Tapotements	Alterne parmi les mesures de capteurs activées.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
 Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
 Any changes or modifications of this product, not approved by manufacturer will void the user's authority to operate the equipment.
 This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Téléphone : 1.800.218.3095 / 1.403.800.3095

normale des Rochesuses.

Du soutien technique est offert par 4!!!! par téléphone ou par courriel entre 9 h et 17 h, heure

Guide de démarrage rapide


Sportiiiis

QUICK START GUIDE

Personnalisez Sportiiiis avec la configuration App

Ouvrez un navigateur et allez à : www.4iiii.com/support.html. Cliquez sur l'onglet « Downloads » et sélectionnez l'installateur d'application pour votre système d'exploitation (Windows ou Mac)

<http://www.4iiii.com/support.html>

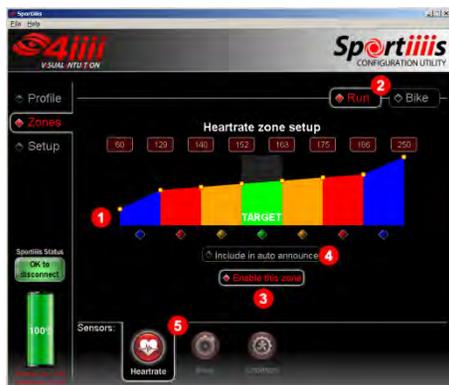

Le guide d'utilisateur Sportiiiis contient des directives sur l'utilisation de l'appareil Sportiiiis et de l'application de configuration.

Charger Sportiiiis

Pour charger l'appareil Sportiiiis, ouvrez le micro-port USB au bas de l'appareil et branchez le chargeur/câble USB 2.0 inclus avec l'appareil. Branchez l'autre bout du câble dans un port USB d'ordinateur ou bien un adaptateur d'alimentation USB.

Pendant que l'appareil est connecté à une source de courant, les voyants DEL indiqueront le niveau de charge. Les voyants DEL clignoteront en rouge lorsque le niveau de charge est bas et en jaune à mesure que le niveau de charge augmentera. La pile est complètement chargée lorsque deux voyants DEL affichent la couleur verte et qu'ils restent allumés en continu.

Il faut environ 75 minutes pour charger un appareil Sportiiiis dont la pile est complètement à plat.

Plusieurs facteurs influenceront l'autonomie de l'appareil Sportiiiis lorsque vous l'utiliserez. Entre autres, la luminosité des voyants DEL, le taux de clignotement, le volume et la fréquence des annonces audio. (Afin de configurer ces paramètres, allez à la page 8).

L'autonomie de la pile Sportiiiis est approximativement 8-9 heures sous usage normal.

Montage de Sportiiiis sur vos lunettes

Insérez les attaches autobloquantes dans le support de montage sans les serrer, comme démontré ci-dessous.



Glissez l'appareil Sportiiiis dans le support de montage.



Alignez l'appareil Sportiiiis sur vos lunettes et choisissez votre emplacement préféré pour le manche; à l'intérieur ou à l'extérieur de la lentille.



Serrer les attaches autobloquantes avec précaution afin de fixer le support de montage en place.



Glissez l'appareil Sportiiiis hors du support de montage et serrez les attaches autobloquantes.



Coupez les bouts des attaches autobloquantes.



Glissez votre appareil Sportiiiis dans le support de montage et pliez le manche dans sa position finale.

